

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION

Rengør kogesektionen, når den er afkølet, efter hver anvendelse. Dette forhindrer opbygning af snavs, og gør rengøringen nemmere.

Pas på: Anvend aldrig højtryks- eller damprensere.

- Brug en ren klud, køkkenrulle og opvaskemiddel eller et specialmiddel, beregnet til glaskeramiske kogeplader.
- Fjern fastbrændt snavs med den specielle skraber (hvis den medfølger) og specialrensemidler.
- Rester fra overkogning bør fjernes, inden de brænder fast på den glaskeramiske overflade.
- Madvarer med et højt sukkerindhold (karamel, koncentreret frugtsaft, syltetøj osv.), der koger over på kogepladen, eller spildt sukker skal fjernes straks med en skraber.
- Brug ikke slibende produkter, blegemidler, ovnrensningsspray eller grydesvampe.
- Apparatet må aldrig rengøres med vand under højtryk eller med udstyr til damprensning.


FEJLFINDINGSOVERSIGT

Kogesektionen fungerer ikke

- Blev instruktionerne i afnittet "Brug af kogesektionen" i det vedlagte "Produktkort" fulgt, da der blev trykket på betjeningsknapperne?
- Er der strømsvigt?
- Blev kogesektionen tørret omhyggeligt efter rengøring?

1. Hvis der er valgt en kogezone, og der vises et "F" eller "ER" på displayet, skal man kontakte servicecenteret og oplyse dem om dette.

VEDLAGTE PRODUKTKORT

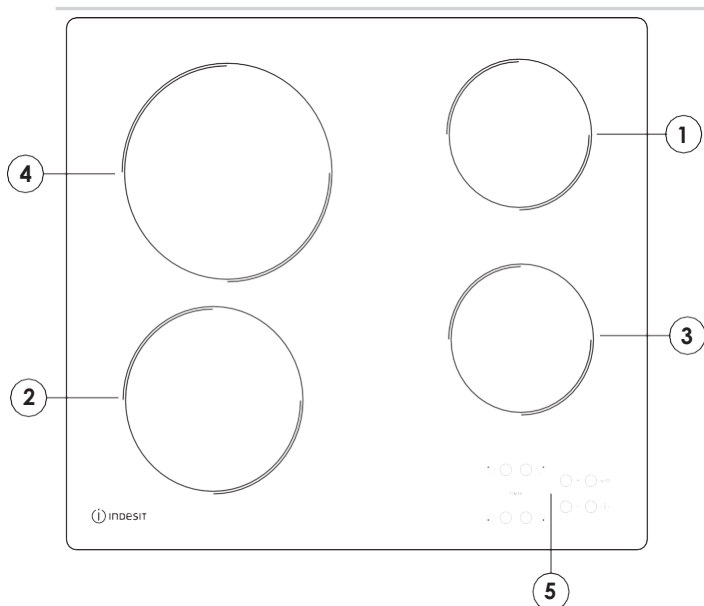



1. Kogezone Ø 145
2. Kogezone Ø 180
3. Kogezone Ø 145
4. Kogezone Ø 210
5. Display

DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

ENERGISPARERÅD

- Brug gryder og pander med en bunddiameter, der svarer til kogepladens diameter.
- Brug kun gryder og pander med plan bund.
- Anvend om muligt låg på gryder under tilberedning.
- Kog grøntsager, kartofler og lignende med mindst muligt vand for at nedsætte tilberedningstiden.
- En trykkoger sparer både tid og energi.

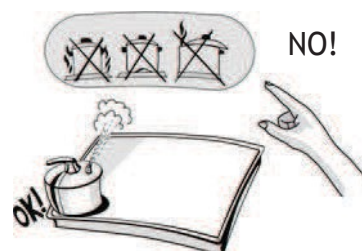

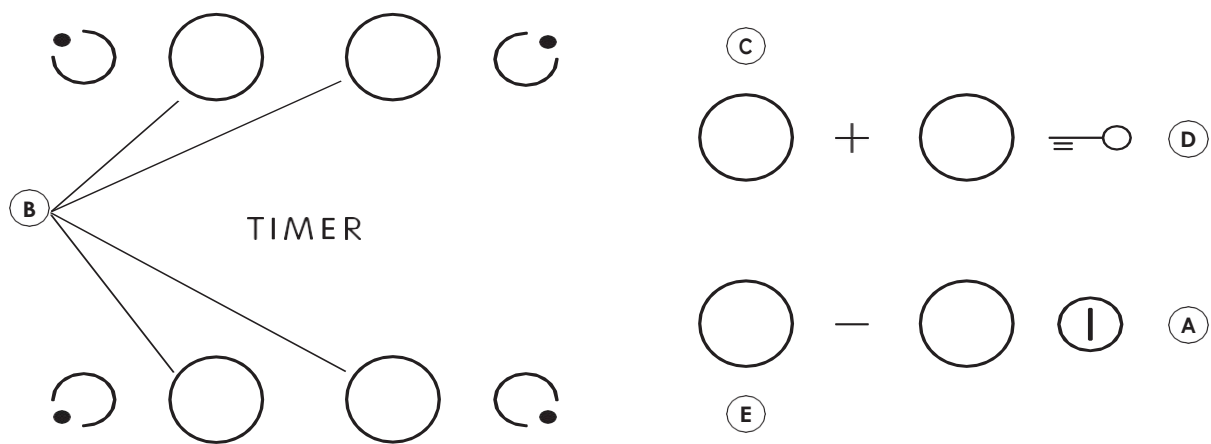

A	Tænding/slukning	D	Blokering af knapper (børnesikring)
B	Valg af kogezone og timer	C-E	Øgning og mindskning af varmeindstilling

- Når produktet installeres første gang, udfører betjeningspanelet en funktionskontrol i ca. 1 sekund, hvorefter det automatisk stiller sig i funktionen "Børnesikring".
- ☰○ Hold knappen "D" inde for at deaktivere funktionen. Kogesektionen afgiver et lydssignal, og kontrollampen slukker. **BEMÆRK:** Gentag ovenstående procedure, hvis produktet nulstilles. Knappen "A" trykkes ned i ca. 2 sekunder for at tænde for kogesektionen. De 4 kogezone-displays viser "0". Hvis ingen af kogezoneerne aktiveres inden for 20 sekunder, slukker kogesektionen automatisk af sikkerhedshensyn. Tryk på en af knapperne "B" svarende til den kogezone, du vil bruge. Vælg det ønskede effektniveau med knapperne "E" eller "C". Effektniveauerne går fra 1 til 9.
 - ⓘ Tryk samtidigt på knapperne +/- for at annullere alle indstillinger. Hvis der trykkes på knappen "+" igen, når niveau 9 er nået, aktiveres acceleratorfunktionen, og displayet viser bogstavet "A". **VIGTIGT:** Betjeningsknappen deaktiveres 10 sekunder efter, at varmeindstillingen er valgt. Varmeindstillingen ændres ved først at trykke på valgknappen "B" igen og derefter ændre indstillingen med knapperne "E" eller "C".
 - MULTIKOGEZONE (afhængigt af model):** Tryk på "F", når den ønskede zone er valgt og niveauet er indstillet (som beskrevet i forrige afsnit): der tændes en kontrollampe oven over knappen, hvilket aktiverer den ekstra zone. Funktionen multikogezone kan kun anvendes, hvis
 - 1) Kogezonen er udstyret med multikogezone;
 - 2) Det valgte effektniveau er større end 0.
 Funktionen multikogezone deaktiveres ved at trykke på knappen "B" for den relevante zone. Tryk derefter på "F" igen. Indstilling af funktionen Timer: Vælg den ønskede kogezone og varmeindstilling. Tryk igen på tasten for kogezone, så der tændes et lyspunkt på displayet for zonen, som timeren indstilles for.
 - TIMER** De 2 displays blinker "00". Tryk på knappen "C" eller "E" for at vælge tiden fra 1 til 99. **VIGTIGT:** Efter 10 sekunder viser displayene varmeindstillingerne for de andre kogezoneer. Den resterende tid bliver vist, hvis der trykkes to gange på den kogezone, som timeren er indstillet for. Funktionen **BØRNESIKRING** aktiveres ved at knappen "D" holdes nede, til der tændes en prik over funktionsknappen. Med undtagelse af kogesektionens tænd- og slukknapper "A" er alle andre knapper låst. Funktionen forbliver aktiv, selv efter at der er slukket for kogesektionen, og der tændes for den igen. Funktionen kan deaktiveres ved at trykke på knappen "D" igen, indtil den lille lysprik over funktionsknappen forsvinder.
 - RESTVARMEINDIKATOR**
 - H** Når der er slukket for kogezone, forbliver indikatoren for restvarme "H" tændt, eller den blinker skiftende med "0", til kogesektionens temperatur atter befinder sig inden for sikkerhedsgrænserne.

VIGTIGT: Af sikkerhedshensyn er kogesektionen forsynet med en automatisk afbrydefunktion. Langvarig brug af den samme varmeindstilling udløser automatisk slukning af kogezone (for eksempel slukker kogezone efter ca. 1 time ved maksimal varme)

BEMÆRK: For at undgå permanent beskadigelse af den glaskeramiske overflade frarådes det at anvende:

- Gryder, hvor bunden ikke er helt flad.
- Metalgryder med emaljeret bund.

Alle småskrammer (ridser, mærker i overfladen osv.) skal meddeles umiddelbart efter installationen.



04/17

400011100007

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST

VIGTIG

Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

ADVARSEL:

Alle oplysninger vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skader og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Sørg for at overholde følgende:

- Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation.
- Installation eller vedligeholdelse skal udføres af en specialiseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen.
- Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet.
- Elkablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en stikkontakt med en afstand på mindst 3 mm.
- Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger.
- Ryk ikke elkablet ud.
- Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning af rum). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller ukorrekt indstilling af betjeningsknapperne.
- Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre apparatets opvarmede dele. Børn under 8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.

- Ved brug af apparatet bliver dets tilgængelige dele meget varme. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Pas på ikke at røre ved apparatets opvarmede dele under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet.
- Anbring ikke brændbare materialer på apparatet eller i nærheden af det.
- Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige fødevarer.
- Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Sluk for apparatet for at undgå elektrisk stød, hvis overfladen er revnet.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjening.
- En kogesektion skal altid være under opsyn ved tilberedning af retter med brug af fedtstof eller olie, da det kan være farligt og kan medføre brand. Prøv ALDRIG på at slukke en brand med vand. Sluk i stedet for apparatet og dæk derefter flammer med f.eks. et låg eller et brandtæppe. Risiko for brand: Opbevar ikke genstande på kogesektionerne.
- Anvend ikke damprensere.
- Anbring ikke metalgenstande så som knive, gafler, skeer eller låg på overfladerne på kogesektionen, da de kan blive varme.